

DENON[®]

DENON HOME 200

Wireless Speaker

使用手冊



配件	4
零件名稱和功能	5
前面板	5
上方面板	6
後面板	7
擺放	8
壁掛或落地支架安裝	9
啟動喇叭	12
取得 HEOS 應用程式	13
設定	
以內建 HEOS 裝置首次設定 HEOS 應用程式	14
在 HEOS 應用程式中新增 HEOS 內建裝置的註冊資訊	15
新增有線 HEOS 內建裝置	15
新增無線 HEOS 內建裝置	16
HEOS 帳戶	17

播放

從串流音樂服務播放	18
選擇房間／裝置	18
從音源選擇曲目或音樂電台	19
在數個房間收聽相同的音樂	20
將房間加入群組	20
將房間從群組移出	21
將所有房間加入群組	22
將所有房間從群組移出	23
收聽網路電台	24
播放行動裝置儲存的音樂	24
播放儲存在電腦或 NAS 上的檔案	24
播放 AUX 輸入的音樂	25
播放 USB 隨身碟的音樂	25
從藍牙裝置播放音樂	26



AirPlay 功能	27
播放 iPhone、iPod touch、iPad 或 Mac 的歌曲	28
播放 Windows PC 的歌曲	28
播放 iPhone、iPod touch、iPad 或 Mac 或多個同步裝置的歌曲 (AirPlay 2)	29
Spotify Connect 功能	30
以喇叭播放 Spotify 音樂	30
快捷選擇功能	31
使用 Siri 功能操作本機	32
立體聲配對	34

故障排除

故障排除	37
無法將喇叭連接到網路	38
無法將藍牙行動裝置與喇叭配對	38
無法收聽藍牙音樂	38
音樂偶爾會中斷或發生延遲	39
使用 AUX 輸入連接電視時出現延遲	39
使用 iOS 裝置連接到網路	40
使用 AUX 輸入時出現失真	40
重設網路設定	41
重設喇叭	41
按鈕無法正常運作	41
清潔喇叭周圍的織物	41

狀態 LED

LED 狀態表	42
----------------	-----------

附錄

電源管理	45
啟用 / 停用 Wi-Fi 及藍牙功能	46
支援的檔案類型和編解碼器	47
商標資訊	48
規格	50



感謝您購買本 Denon 產品。
為確保操作適當，在使用產品之前請仔細閱讀本操作說明書。
閱讀後請保留，以便日後查詢。

配件

檢查本產品所附的以下零件。



快速操作指南



安全指示



保固




電源線



零件名稱和功能

前面板

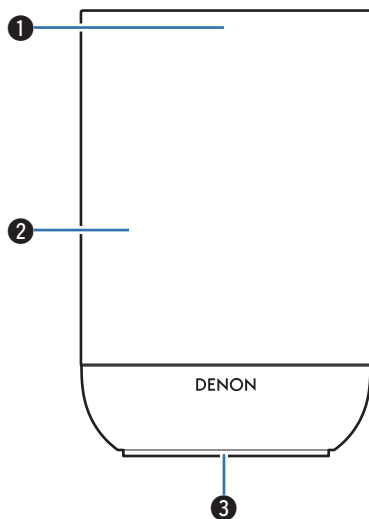

① 麥克風靜音 LED

麥克風停用時，此 LED 燈會亮紅色。


② 喇叭

③ 狀態 LED

- 請參閱“LED 狀態表”中的 LED 顏色和狀態意義。(📖
第 42 頁)
- Siri 回應時，LED 指示燈會亮起。



上方面板

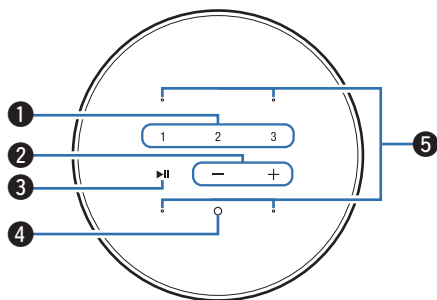

① 快捷選擇按鈕 (1 - 3)

將輸入來源設定登錄到這些按鈕或呼叫這些設定。(🔗 第 31 頁)

② 音量按鈕 (+, -)

這些按鍵可調整音量。

③ 播放／暫停按鈕 (▶||)

- 播放時按此鈕可暫停。若暫停或停止時按下，會從上次播放的曲目恢復播放。
- 按住此鈕 5 秒鐘可進入深度待機模式。(🔗 第 45 頁)
- 播放時按兩下此鈕可播放下一首曲目。
- 播放時按三次此鈕可重新開始目前的曲目或播放上一首曲目。

④ 動作按鈕 (○)


此按鈕用於呼叫 Siri。無需說出 “Hey, Siri” 即可使用語音控制。(🔗 第 32 頁)

⑤ 麥克風

這裡是和 Siri 交談的麥克風。(🔗 第 32 頁)



後面板

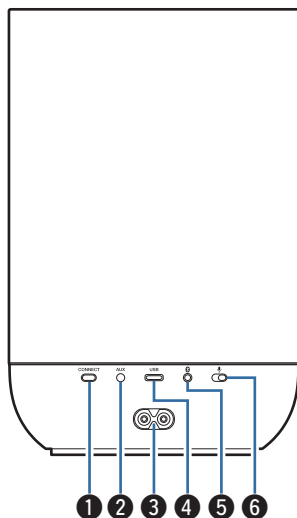

❶ 連線鈕

用於 Wi-Fi 設定。(👉 第 16 頁)

❷ AUX 輸入接頭 (AUX)

用於連接音訊裝置。(👉 第 25 頁)

❸ AC 入口

用於連接電源線。(👉 第 12 頁)

❹ USB-C® 連接埠

- 用於連接 USB-C 儲存裝置 (例如 USB 隨身碟)。(👉 第 25 頁)
- 用於透過 USB-C 轉乙太網路轉接器 (未隨附／建議使用最高 1Gbps 的轉接器) 將本機連接到有線乙太網路。(👉 第 15 頁)



- USB Type-C® 及 USB-C® 是 USB Implementers Forum 的註冊商標。

❺ 藍牙鈕 (📶)

在藍牙配對設定中使用。(👉 第 26 頁)

❻ 麥克風靜音開關 (🔇)

用於啟用或停用麥克風功能。在麥克風功能停用狀態下，即使用呼叫 Siri 也不會回應。此功能適用於需要保護隱私等情況。(👉 第 32 頁)



- 麥克風停用時，動作按鈕 (○) 也會停用。



擺放

您可以將喇叭放在任何想要享受美妙音樂的地方。請按照這些簡易的指南來確定喇叭的擺位…

- 喇叭必須在您的無線網路覆蓋範圍內。
- 為避免干擾，請將喇叭放在距離電視、電腦或其他顯示裝置至少 30 cm 位置。
- 將喇叭放在房間遠離聆聽位置的另一端，並盡可能靠近耳朵的高度。
- 喇叭不具防水功能。不可將其放在任何水源附近，亦不可將其放在室外的雨雪中。


備註

- 視喇叭放置位置的材質和環境而定，其橡膠腳墊可能會變色或沾染其他材質的顏色。



壁掛或落地支架安裝

喇叭底部有一個螺絲孔，可以使用標準的喇叭或相機支架／配件（直徑 6.35 mm，長度 10 mm）安裝在牆壁或落地支架上，至少可承重 8.8 kg。如需更多資訊，請洽詢您購買喇叭的專賣店。


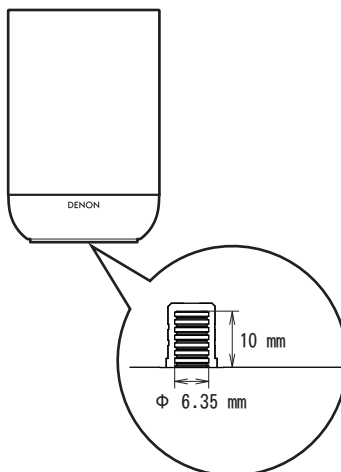


【螺絲孔尺寸】




警告!

- 請使用市售支架（未隨附）將本機安裝在牆上。不可直接將其安裝在牆上。
- 如果要將本機安裝到牆壁或落地支架上，請確保其安裝牢固。請注意，如果本機摔落造成任何損壞，Denon 概不負責。
- 使用市售支架（未隨附）將本機安裝在牆上時，請確保本機底部與支架間沒有縫隙。

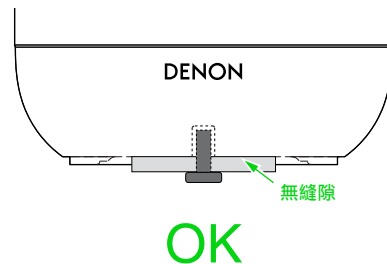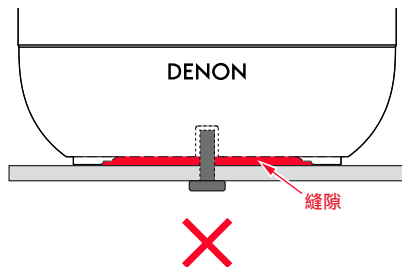


- 安裝喇叭時，請確保前方不要朝下。


✗

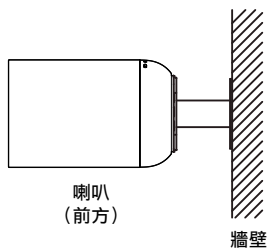

✗

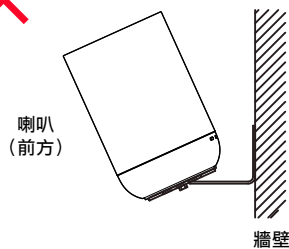


OK

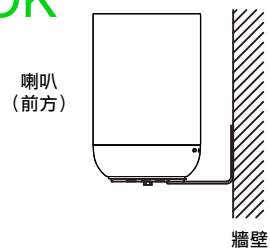

啟動喇叭

將包裝盒內隨附的電源線連接到喇叭的後方面板，並將插頭插入牆壁插座。

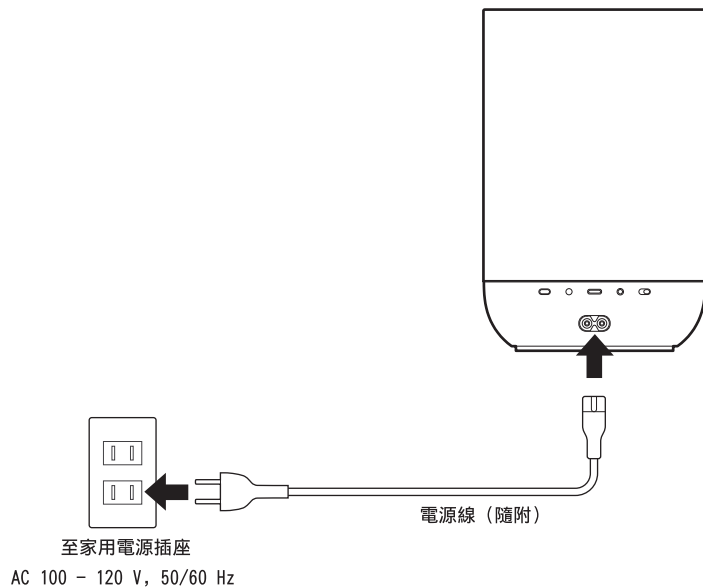

取得 HEOS 應用程式

您可使用許多來自 HEOS 應用程式的線上音樂串流服務。依據您的地理位置，有幾個選項可選擇。
在 App Store®、Google Play™ 商店或 Amazon App Store 搜尋「HEOS」下載 HEOS 應用程式。



- 為不斷改進產品，規格和設計如有變更，恕不另行通知。



以內建 HEOS 裝置首次設定 HEOS 應用程式

將喇叭放在聆聽室並下載 HEOS 應用程式後，即可配置喇叭以播放音樂。只需幾個簡單步驟即可將喇叭連接到您現有的家庭網路：



- 如果您要將喇叭連接到無線網路，就不要連接乙太網路線。如果要將喇叭連接到有線網路，請使用 USB-C 轉乙太網路轉接器（未隨附／建議使用最高 1Gbps 的轉接器）和乙太網路線（未隨附）將喇叭連接到您的網路或路由器。


1 請確保您的行動裝置已連接到您的無線網路（與您的喇叭要連接的網路相同）。

您可在 iOS 或 Android 裝置的 “Settings” - “Wi-Fi” 選單中查看。



- 啟動行動裝置上的藍牙設定。
- 如果您的無線網路有受到安全保護，請確保您知道密碼，好讓您將網路加入。

2 啟動您的行動裝置上的 HEOS 應用程式。

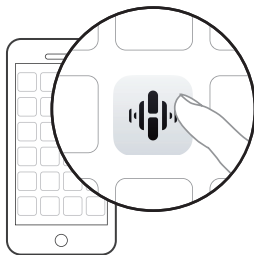

3 輕點畫面上方的 “Setup Now” 鈕。

4 按照說明將喇叭新增至您的無線網路。



- 如果您在連接喇叭時遇到任何問題，請跳至故障排除章節（ 第 37 頁）。



在 HEOS 應用程式中新增 HEOS 內建裝置的註冊資訊

HEOS 系統是一部真正的多室音訊系統，可自動同步多個 HEOS 內建裝置之間的音訊播放，因此來自不同房間的音訊可以完美同步，使其永遠呈現完美音質！您可以輕鬆地將 32 個 HEOS 內建裝置新增到 HEOS 系統中。

新增有線 HEOS 內建裝置

只需使用 USB-C 轉乙太網路轉接器（未隨附／建議使用最高 1 Gbps 的轉接器）和乙太網路線（未隨附），將 HEOS 內建裝置連接到您的家庭網路，HEOS 內建裝置就會出現在您的 HEOS 應用程式中，成為 Rooms 畫面上的新房間。

為了方便起見，您可為 HEOS 內建裝置指派名稱，以指示其放在哪個房間中。




- 只使用遮蔽 STP 或 ScTP LAN 線，可輕易在電器行購得（建議使用 CAT-5 或更大的規格）。
- 建議使用一般遮蔽 LAN 線。若使用扁線或未遮蔽的纜線，其他裝置可能會遭到噪音影響。
- 不可將連接至本機之 USB-C 轉乙太網路轉接器的網路接頭，直接連接到電腦的 LAN 連接埠／乙太網路接頭。



新增無線 HEOS 內建裝置

您可在 HEOS 應用程式設定選單中選擇“Add Device”，將其他無線 HEOS 內建裝置新增至您的 HEOS 系統，並請遵守以下說明：

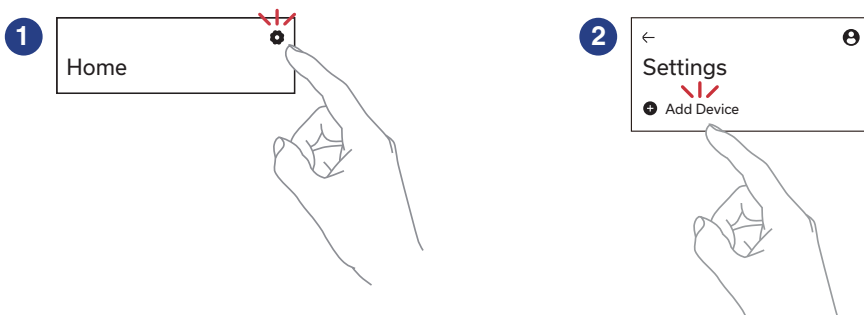

HEOS 帳戶

■ HEOS 帳號是什麼？

HEOS 帳戶是管理所有音樂服務的主帳戶或「鑰匙圈」，您可使用單一使用者名稱和密碼進行管理。

■ 我為何需要 HEOS 帳號？

在 HEOS 帳戶下，您只需輸入一次您的音樂服務登錄名稱和密碼。如此可使您輕鬆、快速地使用不同裝置上的多個控制器應用程式。您只需在任何裝置上登入 HEOS 帳戶，即使是在朋友家中聽其 HEOS 系統上的音樂，亦可存取與您有關的所有音樂服務、播放紀錄和自訂的播放清單。

■ 註冊 HEOS 帳號

您可查看指示，了解如何在初次從 HEOS 應用程式“Home”畫面使用音樂服務時，註冊 HEOS 帳號。

■ 變更 HEOS 帳號

- 1 輕點“Home”標籤。
- 2 選擇畫面右上角 Settings 圖示 。
- 3 選擇 HEOS Account 圖示 。
- 4 變更地點，變更密碼，刪除帳號或登出帳號。



從串流音樂服務播放

音樂服務是線上音樂公司經由免費及/或付費訂閱的方式，提供大量音樂庫的服務。依據您的地理位置，有幾個選項可選擇。

備註


- HEOS 應用程式和品牌跟任何行動裝置製造商均毫無關聯。音樂服務的可用性可能因地區而異。購買時並非所有服務均能使用。有些服務可能會在之後新增或有時會停止提供，依音樂服務供應商或其他因素而異。

選擇房間／裝置

- 1 點選“Rooms”標籤。如果有多個 HEOS 內建裝置，請選擇“Denon XXXXXXX”。




- 點選右上角三點選單圖示 可切換到編輯模式。您可以變更顯示的名稱。

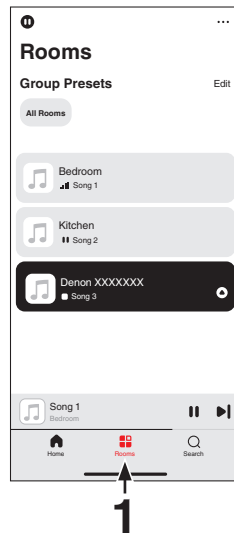

從音源選擇曲目或音樂電台


1 輕點“Home”標籤選擇音源。

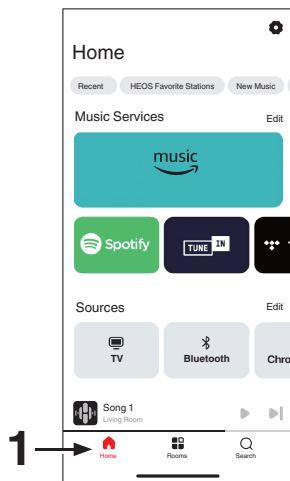

- 您所在的地點可能無法使用顯示的所有音樂服務。

2 瀏覽播放的音樂。

選擇曲目或電台後，應用程式將自動切換至“Now Playing”畫面。

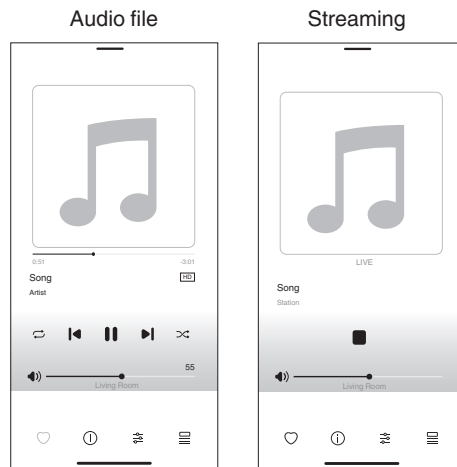

- “Now Playing”橫幅出現在“Home”畫面、“Rooms”畫面和“Search”畫面上。無論顯示哪個畫面，您可查看目前播放的歌曲，執行簡單的播放操作程序。



在數個房間收聽相同的音樂

本系統是真正的多房間音訊系統。您可以創建一或多個 HEOS 群組，以自動將多個產品的音訊播放與 HEOS 內建裝置同步，使不同房間的音樂播放完美同步，而且永遠呈現完美音質！您總共可以輕鬆地將 32 個產品新增到系統中。您可將多達 16 個個別產品群組，使其完全同步播放同一首歌。


將房間加入群組

- 1 按住並未正在播放音樂的房間，
- 2 將它拖入正在播放音樂的房間並放開手指。

兩個房間會被分到同一個裝置群組中，且兩個房間都會完美同步的播放相同的音樂。



- 您亦可使用“Group Presets”的“Edit”功能來管理群組。

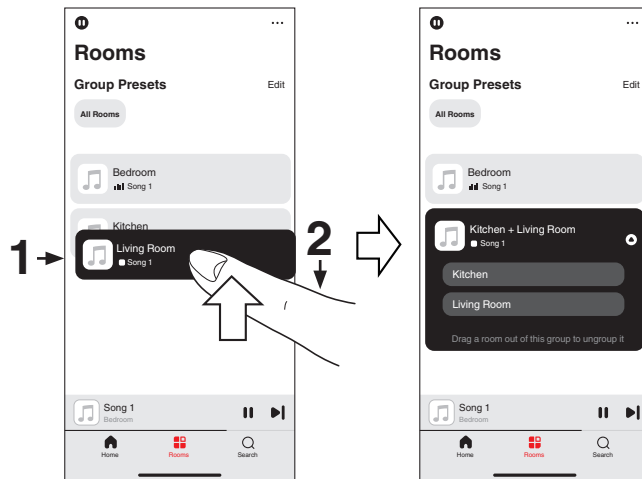

將房間從群組移出


- 1 按住您想從群組移除的房間，
- 2 將房間從群組拖出並放開手指。

備註

- 您無法移除建立群組前開始播放音樂的第一個房間。



- 您亦可使用“Group Presets”的“Edit”功能來管理群組。

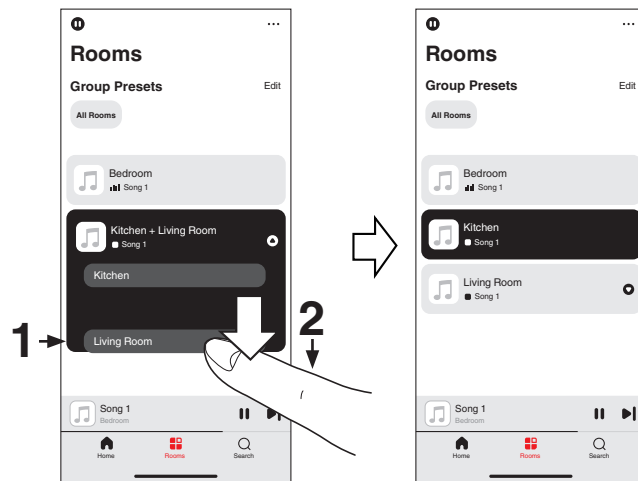

將所有房間加入群組

您可做個捏的手勢，將所有房間放入一個群組（多達 16 個房間）。


1 將兩根手指放在房間列表的畫面上。

2 快速捏一下兩根手指再放開。

您的所有房間都會整合在一起，開始完美同步的播放相同的音樂。



- 您亦可使用 “Group Presets” 的 “Edit” 功能來管理群組。

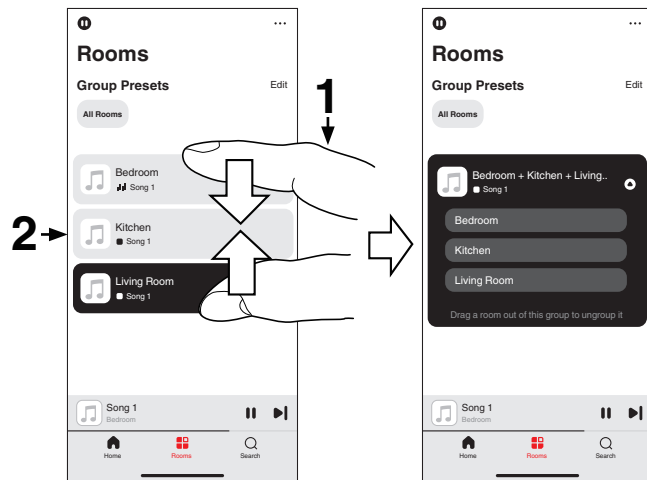

將所有房間從群組移出

您可做個展開的手勢，輕鬆的將所有房間取消群組。


1 將兩根手指在房間列表的畫面上貼近。

2 快速將兩根手指展開並鬆開。

您的所有房間都會取消群組。



- 您亦可使用 “Group Presets” 的 “Edit” 功能來管理群組。

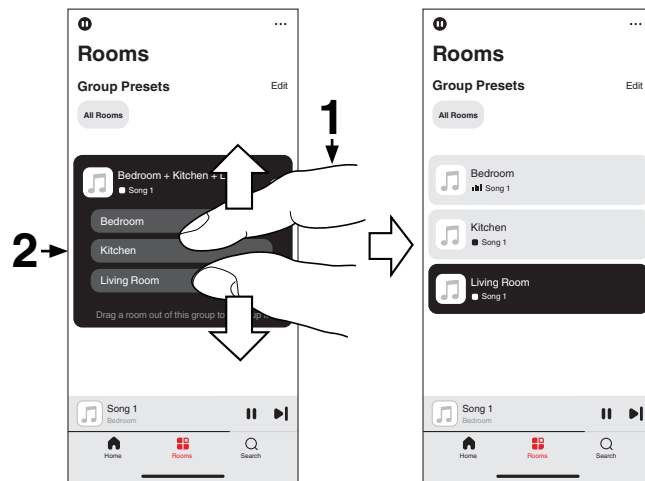

收聽網路電台

HEOS 系統包括透過 TuneIn 的廣播服務，可存取來自全球各地超過 100,000 個免費的網路電台串流。只需從“Home”畫面中選擇 TuneIn 商標，即可瀏覽依熱門類別排序的 100,000 個電台，然後選擇適合當下心情的電台收聽。



- 如果您有 TuneIn 帳戶，請點選“Home”畫面上“Music Services”部分的“Edit”，選擇“TuneIn”並登入 TuneIn 服務，可存取所有“My Favorites”TuneIn 電台。

備註

- 電台資料庫服務可能會遭到中斷或無法使用，恕不另行通知。

播放行動裝置儲存的音樂

- 1 輕點“Home”標籤。
- 2 從“Sources”區選擇“This Phone”。
- 3 瀏覽手機上的當地音樂，選擇一些歌播放。

播放儲存在電腦或 NAS 上的檔案

- 1 輕點“Home”標籤。
- 2 從“Sources”區選擇“Server”。
- 3 選擇您連上網路的電腦或 NAS（網路附加儲存）伺服器的名稱。
- 4 瀏覽 PC/NAS 上的音樂，選擇一些歌播放。



播放 AUX 輸入的音樂

1 使用 3.5 mm 立體聲音源線（未隨附），將具有 3.5 mm 立體聲音訊輸出的音訊裝置連接到喇叭的 AUX 輸入。

將 3.5 mm 立體聲音源線連接到“AUX IN”後，音源會自動切換到「輸入」。



- 如果音源線已連接到 AUX IN 接頭，請在“Home”畫面的“Sources”部分選擇“Inputs”。

2 啟動音訊裝置的播放功能。



- 音訊裝置的聲音可以直接在選定的喇叭上播放，也可以數位化後透過網路傳送到其他喇叭。

備註

- 某些音源的類比輸出訊號可能相當強。如果音源裝置的輸入電平過高，可能會導致喇叭輸入過載。
這種情況不太可能造成損壞，但可能會導致聲音失真。開始時，先將音源的音量設至中低電平，然後根據需要逐漸調高。如果聽到失真，請調低裝置的音量控制。

播放 USB 隨身碟的音樂

1 將 FAT32 或 NTFS 格式化的 USB 隨身碟，插入喇叭後面板上的 USB 連接埠。

2 輕點“Home”標籤。

3 從“Sources”區選擇“USB”。

4 選擇您的喇叭名稱。

5 瀏覽 USB 隨身碟上的音樂，選擇一些歌播放。

備註

- 如果您的 USB 隨身碟中有很多文件，可能需要數分鐘才能在“USB”清單中找到您的喇叭名稱。
- 無法使用 USB 線經由本設備 USB 連接埠連接和使用電腦。




從藍牙裝置播放音樂

1 啟用行動裝置上的藍牙設定。

2 按下喇叭後面板上的藍牙按鈕 (📶)。

首次透過藍牙在喇叭上播放內容時，喇叭會自動進入配對模式，LED 狀態指示燈會閃爍兩次藍色。

- 若要與其他藍牙裝置配對，請按住藍牙按鈕 (📶) 3 秒鐘，直到 LED 狀態指示燈閃爍兩次藍色。

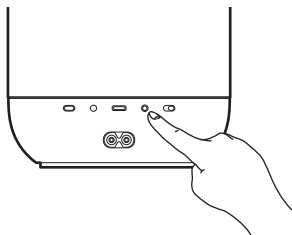

3 從可用藍牙裝置清單中選擇 “Denon Home 200”。

數秒鐘後，您的行動裝置會顯示已連接到喇叭。

4 使用裝置上任何應用程式播放音樂。

喇叭會開始播放聲音。

備註

- 若聽不到任何聲音，從藍牙裝置將藍牙連線中斷並重新連線。



AirPlay 功能

經由網路可用本設備播放儲存在您的 iPhone、iPod touch、iPad、Mac 或 Windows PC 上的音樂檔。



- AirPlay 播放啟動時，輸入來源將切換至「AirPlay」。
- 您可選擇另一個輸入源使 AirPlay 停止播放。
- 畫面可能依作業系統版本和軟體版本而異。

本裝置支援 AirPlay 2®。

將數個 AirPlay 2 相容裝置／喇叭同步，以便同時播放。



播放 iPhone、iPod touch、iPad 或 Mac 的歌曲

您可將儲存在「iPhone/iPod touch/iPad/Mac」中的音樂直接串流至本設備。

- 1 將 iPhone、iPod touch、iPad 或 Mac Wi-Fi 連接跟本設備相同的網路。
 - 相關資訊請參閱您的裝置的手冊。
- 2 開啟 Apple Music，從 iPhone、iPod touch、iPad 或 Mac 播放音樂。
- 3 輕點或按下 AirPlay 圖示並選擇本設備。

[範例] iOS 15 或 macOS 13



[範例] iOS 10



- 您亦可使用 AirPlay 從其他應用程式串流音樂。開啟控制中心，輕點或按下 AirPlay 圖示並選擇本設備。
- 如需使用 AirPlay，您的 iOS 裝置必須支援 iOS 10.0.2 以上或 OS X Mountain Lion 10.8 以上的版本。

播放 Windows PC 的歌曲

- 1 在跟本設備連上的相同網路的 Windows PC 上安裝 iTunes 10 以上的版本。
- 2 開啟 iTunes 並按下 AirPlay 圖示以選擇本設備。

[範例] iTunes



- 3 選擇歌曲並按下 iTunes 中的播放功能。
音樂將串流至本設備。



- 有關如何使用 iTunes 的更多資訊，亦請參閱 iTunes 的說明。




播放 iPhone、iPod touch、iPad 或 Mac 或多個同步裝置的歌曲（AirPlay 2）

從 iPhone、iPod touch、iPad 或 Mac 播放的歌曲可跟數個有支援 AirPlay 2 的裝置同步，以便同時播放。

1 播放 iPhone、iPod touch、iPad 或 Mac 上的歌曲。


iPhone、iPod touch、iPad 或 Mac 畫面上顯示了 AirPlay 圖示。



2 輕點或按下 AirPlay 圖示並選擇本設備。


顯示可在同一個網路上播放的裝置／喇叭清單。

- AirPlay 2 相容裝置右側顯示一個圓圈。

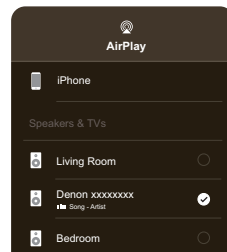

3 選擇您想使用的裝置／喇叭。

- 可選擇多個 AirPlay 2 相容裝置。

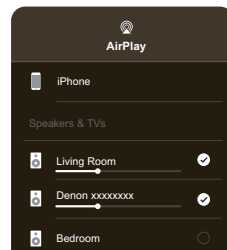

- 如需使用 AirPlay 2，您的 iOS 裝置必須支援 iOS 11.4 以上或 macOS Catalina 以上的版本。



Spotify Connect 功能

Spotify 就是您所需的音樂總和。可立即取得數百萬首歌。只需搜尋您喜愛的音樂，或是讓 Spotify 為您播放很棒的歌曲。Spotify 可在手機、平板、電腦和家用喇叭上工作。因此，不論您在做什麼，永遠都可享受到完美的音樂。現在，您可使用免費帳戶及 Premium 帳戶享受 Spotify。

將您的手機、平板或電腦當作 Spotify 的遙控器使用。
前往 www.spotify.com/connect 了解操作程序。

Spotify 軟體須遵守此處列出的第三方認證：
www.spotify.com/connect/third-party-licenses

以喇叭播放 Spotify 音樂

請事先在 iOS 或 Android 裝置下載“Spotify App”。

- 1 在跟本設備相同的網路連接 iOS 或 Android 裝置的 Wi-Fi 設定。
- 2 啟動 Spotify App。
- 3 播放 Spotify 曲目。
- 4 輕點 Spotify 圖示  選擇本設備。
音樂將串流至本設備。



快捷選擇功能

播放音源設定可登錄到快捷選擇按鈕（1-3）。

1 若要登錄目前設定，請按住上方面板上的其中一個快捷選擇按鈕（1-3）3 秒鐘。



- 登錄完成後，LED 狀態指示燈會閃爍一次。
- 若要呼叫已登錄的設定，請按下上方面板上的快捷選擇按鈕。
- 以下設定可以登錄到快捷選擇按鈕。請使用 HEOS 應用程式提前登錄這些設定。
 - 播放來源 /Sound Mode/Width/Bass/Treble



使用 Siri 功能操作本機

本機支援 Siri，您可以透過語音輕鬆操作本機及播放音樂。

若要使用 Siri，Apple HomePod 或 Apple HomePod Mini 必須與本機連接至同一個網路。

請提前將 HEOS 應用程式下載到您的 iOS 裝置，然後將本機連接到網路。(🔧 第 13 頁)


接著，請在 HEOS 應用程式中進行以下設定以啟用 Siri。

1 在 Denon Home 上啟用 Siri。

- 透過 HEOS 應用程式進行設定。

前往：“Home” - “Settings” - “Voice Assistants” - “Apple Siri”

選擇您要新增的 Denon Home 喇叭，然後點選 “Add Siri”。

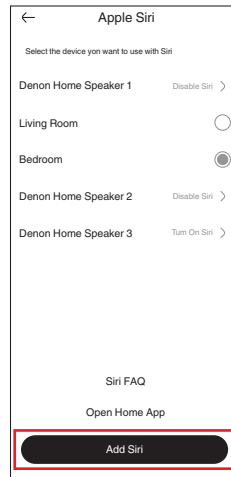



- 除了說“Hey, Siri”之外，您亦可按下本機上的  按鈕，使用 Siri 來啟動語音控制。
- 為了防止誤操作造成 Siri 回應或保護您的隱私，請滑動本機上的  開關，使其顯示紅色。本機前方的 LED 麥克風靜音指示燈會變為紅色，麥克風會停用。本機的  按鈕也會停用。

■ 語音操作範例

例如，詢問 Siri 以下問題：

- 詢問 Siri 問題：「今天天氣如何？」
- 播放音樂：「播放歌曲 xx」
- 操作本機：「增加音量」




立體聲配對

■ 建立 Stereo Pair

您可將一對已配對的喇叭儲存為永久性的 Stereo Pair，其中一支喇叭輸出左聲道音訊，另一支喇叭輸出右聲道音訊。接著，配對的喇叭會在「房間」清單中顯示為同一個房間（有兩支喇叭播放音樂）。

- 1 點選“Rooms”標籤。
- 2 建立一個僅包含兩支配對喇叭的群組（請參閱“將房間加入群組”（第 20 頁））。
- 3 點選三點選單圖示 ...。
- 4 點選“Edit Rooms”可進入編輯模式。
- 5 點選包含兩支配對喇叭的群組以編輯該群組。

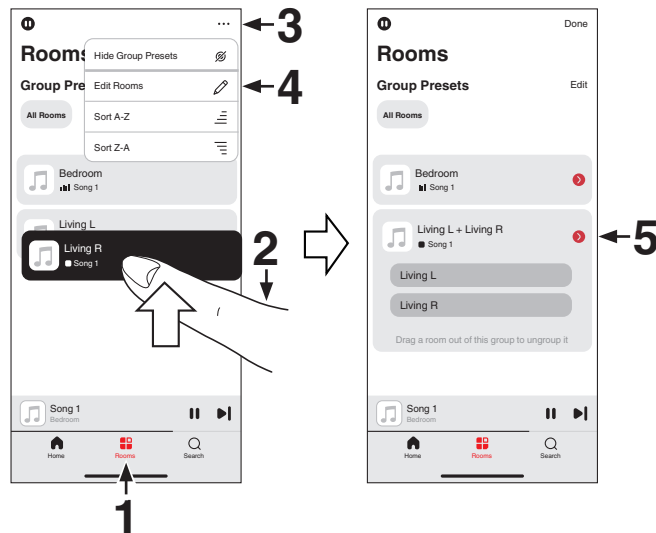


6 點選“Stereo Pair”開關可配對兩支喇叭。

7 點選「返回」箭頭  可返回「房間」清單。

8 點選“Done”可離開編輯模式。

現在，包含兩支配對喇叭的群組會顯示為同一個房間。您可以隨時變更立體聲配對房間的名稱。

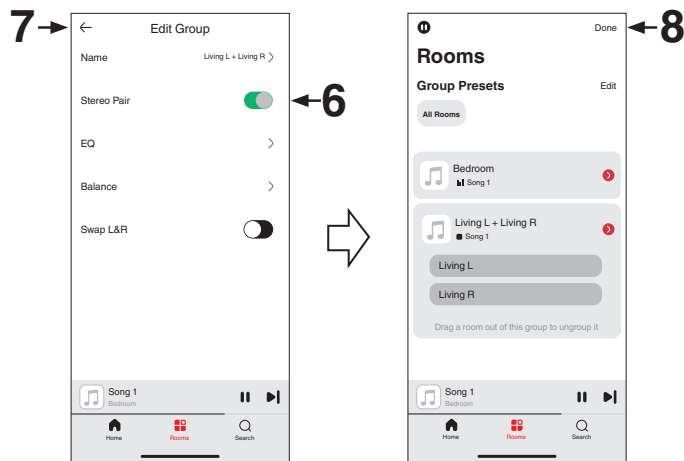

■ 移除立體聲配對

- 1 點選“Rooms”標籤。
- 2 點選三點選單圖示 。
- 3 點選“Edit Rooms”可進入編輯模式。
- 4 點選包含兩支配對喇叭的房間以編輯該群組。
- 5 點選“Stereo Pair” 開關可將配對的喇叭恢復為兩支獨立喇叭。
- 6 點選「返回」箭頭  可返回「房間」清單。
- 7 點選“Done” 可離開編輯模式。



故障排除

若發生問題，首先確認以下資訊：

1. **這些連線是否正確？**
2. **設定的操作程序是否符合使用者手冊所述？**
3. **其他裝置是否正常運作？**



- 若上述第 1 到第 3 個步驟並未改善問題，重新啟動裝置可改善問題。拔下並再插上設備的電源線。

若本設備並未正常運作，請查看本節的對應症狀。

若症狀跟此處描述的狀況均不符，請詢問經銷商，因為這可能是本設備的故障所造成。若發生這種情況，請立即關閉電源，並聯絡您購買本設備的店家。



無法將喇叭連接到網路

- 在設定喇叭前，請先確保您的行動裝置已連接到無線網路。(🔍 第 14 頁)
- 或者，您可以使用 USB-C 轉乙太網路轉接器（未隨附／建議使用最高 1Gbps 的轉接器）和乙太網路線（未隨附）將喇叭連接到您的網路路由器。透過乙太網路連接後，HEOS 應用程式應該能識別喇叭，您可使用 “Settings” - “My Devices” - （「裝置名稱」） - “Advanced” - 「網路設定」，手動將其新增至無線網路中。(🔍 第 15 頁)

無法將藍牙行動裝置與喇叭配對

- 藍牙行動裝置連線故障。請先將行動裝置的電源關閉再開啟，移除配對資訊，然後重新將喇叭與行動裝置配對。

無法收聽藍牙音樂

- 您的藍牙行動裝置未與喇叭配對。請重新將喇叭與行動裝置配對。
- 喇叭處於 Wi-Fi 模式或 Aux-in 模式等。請將藍牙裝置與喇叭配對及連接。
- 藍牙行動裝置已連接到其他音訊裝置。請確保您的藍牙裝置已連接到喇叭。
- 藍牙行動裝置的音量過低。請檢查藍牙行動裝置的音量。請檢查喇叭的音量。



音樂偶爾會中斷或發生延遲

- 請確保網路連線正常運作。若您與其他使用者或裝置共享網路，它們可能會使用大部分的頻寬（尤其是它們在串流影片的時候）。
- 請確保您的喇叭位在無線網路的覆蓋範圍內。
- 請確保喇叭遠離其他可能干擾無線連接的電子裝置（例如微波爐、無線電話、電視等）。

使用 AUX 輸入連接電視時出現延遲

- 如果您將 AUX 輸入連接到有線電視或衛星電視機上盒，以便透過多個喇叭播放電視音訊，則可能會在看到某人說話與聽到聲音之間存在延遲。這是因為 HEOS 系統必須先對音訊進行緩衝，然後才將其傳送到喇叭，以確保所有喇叭能同時接收到音訊。 (🔍 第 25 頁)
- 您可以透過僅使用直接連接到機上盒的喇叭聆聽音訊來避免此延遲。



使用 iOS 裝置連接到網路

- 本喇叭支援 Apple 的 WAC（無線配件配置）設定模式。WAC 設定模式允許您將喇叭連接到網路，無需輸入網路名稱和密碼。iOS 裝置韌體版本必須支援 iOS 10.0.2 或更新版本。

1. 按住 - 及 ►|| 按鈕 3 秒鐘。
2. 在您的 iOS 裝置上，前往設定下的 Wi-Fi 選單。
3. 在清單底部的“設定新裝置...”項目下選擇“Denon Home 200”。
4. 按照畫面上的指示完成設定。

HEOS 系統會停留在 WAC 設定模式下 15 分鐘。如果裝置在 15 分鐘內未完成設定，便會恢復到先前的網路連線。如果您想取消 WAC 設定模式，請按下 ►|| 按鈕。

備註

- 設定時，系統會提示您掃描貼在喇叭或隨附之 062 上的 Apple HomeKit QR 碼或輸入設定代碼（8 位數）。但是，如果在服務中心更換過網路模組，則這些代碼會無效。您可以使用 HEOS 應用程式將此喇叭連接到網路。（🔍 第 14 頁）

使用 AUX 輸入時出現失真

- 某些音源的類比輸出訊號可能相當強。如果音源裝置的輸入電平過高，可能會導致喇叭輸入過載。這種情況不太可能造成損壞，但可能會導致聲音失真。開始時，先將音源的音量設至中低電平，然後根據需要逐漸調高。如果聽到失真，請調低裝置的音量控制。



重設網路設定

- 如果無法播放網路內容或喇叭無法連接到網絡，重設網路裝置（例如路由器等）或許可解決問題。若要重設喇叭的網路設定，請按住喇叭後方面板上的「連接」按鈕 10 秒鐘，直到前方 LED 指示燈開始閃爍琥珀色。網路設定已重設為出廠預設值。恢復出廠預設值後，請根據您的網路狀況重新配置設定。

重設喇叭

- 重設喇叭會清除無線網路資訊、等化器、音效模式、名稱等，但會保留其目前的軟體。您必須使用“Settings” - “Add Device”將喇叭重新連接到家中的網路才可使用。
若要重設喇叭，請按住喇叭後方面板上的「連接」和「藍牙」() 按鈕 5 秒鐘，直到前方 LED 指示燈開始閃爍琥珀色。

按鈕無法正常運作

- 不可在喇叭上方放置任何物品。
- 清潔上方面板前，請先拔下電源線。

清潔喇叭周圍的織物

- 使用浸有溫水並用力扭乾的柔軟抹布擦拭污漬。



LED 狀態表

前方面板上的 LED 指示燈會變化，以指示喇叭的目前狀態。

喇叭狀態	LED 的動作	說明
深度待機模式	 (關閉)	電源已關閉，或喇叭處於深度待機模式。(☞ 第 45 頁)
網路待機模式	 (持續亮起的光減弱)	喇叭處於網路待機模式。(☞ 第 45 頁)
開啟	 (閃爍)	喇叭正在啟動或連接到網路。
	 (持續亮燈)	喇叭已連接至網路。
	 (持續亮燈)	喇叭無法連接網路。 請嘗試重新連接喇叭。



喇叭狀態	LED 的動作	說明
藍牙	 (閃爍兩次)	喇叭正在透過藍牙配對。
	 (持續亮燈)	喇叭已透過藍牙配對 (已連接到您的網路)。
	 (閃爍一次)	喇叭已透過藍牙配對 (未連接到您的網路)。
	 (持續亮燈三秒)	喇叭與藍牙裝置配對失敗。 請嘗試重新配對。(參閱第 26 頁)
音量設定	 (快速閃爍)	音量已調整。
	 (緩慢閃爍)	喇叭已靜音。



喇叭狀態	LED 的動作	說明
韌體更新	 (閃爍)	韌體已更新。
	 (緩慢閃爍 (並未變暗))	韌體出現錯誤。 請檢查您的使用環境，重新啟動應用程式，然後再次嘗試更新韌體。
錯誤	 (持續亮燈)	設定出現錯誤。 請檢查您的使用環境，然後按照正確步驟再次嘗試設定。如果錯誤再次出現，請重設並再次嘗試設定。(☞ 第 41 頁)
	 (快速閃爍)	硬體出現錯誤。 請拔下電源線，稍等片刻，然後重新插入電源線。
重設	 (閃爍)	已恢復原廠設定。



電源管理

■ 網路待機模式

在以下情況下，此喇叭會自動進入「網路待機模式」以節省電力。在「網路待機模式」下，操作喇叭會開啟電源。

在「網路待機模式」下，LED 狀態指示燈會呈現暗白色。

❑ 乙太網路

20 分鐘無任何操作且透過乙太網路播放音樂後無任何網路存取。

❑ Wi-Fi

20 分鐘無任何操作且透過 Wi-Fi 播放音樂後無任何網路存取。

❑ USB

20 分鐘無任何操作且透過 USB 隨身碟播放音樂後無任何網路存取。

❑ 藍牙

斷開藍牙連線和 20 分鐘無任何操作，且透過藍牙播放音樂後無任何網路存取。

❑ AUX IN

20 分鐘無音訊後。

■ 深度待機模式

在「網路待機模式」下，如果有線或無線網路連線中斷超過 60 分鐘，裝置也會自動進入「深度待機模式」。在「深度待機模式」下，前方面板 LED 指示燈會熄滅。

按下任何按鈕即可開啟電源。



- 您亦可按住 ►|| 按鈕 5 秒鐘，使裝置進入「深度待機模式」。

備註

- 如果在 HEOS 應用程式中將 “Power Saving” 設為 “Quick Start”，本機將不會切換到「深度待機模式」。（“Settings” - “My Devices” - （「裝置名稱」）- “Power Saving”）

■ 關閉

要完全關閉裝置電源，您必須將電源插頭從電源插座拔出。



啟用 / 停用 Wi-Fi 及藍牙功能

停用 Wi-Fi 和藍牙功能可降低「網路待機模式」的耗電量。在 HEOS 應用程式的設定選單中選擇“Network”進行設定。依照以下步驟進行設定：

- 1 輕點“Home”標籤。
- 2 在畫面右上角選擇設定圖示 。
- 3 選擇“My Devices”。
- 4 選擇“Denon Home 200”。
- 5 選擇“Network”。

■ Wi-Fi

On (開啟) (預設):	Wi-Fi 功能啟用。
Off (關閉):	Wi-Fi 功能停用。



- 將 Wi-Fi 設為「關閉」時，請使用 USB-C 轉乙太網路轉接器（未隨附／建議使用最高 1 Gbps 的轉接器）和乙太網路線（未隨附）建立網路連線。

■ 藍牙

On (開啟) (預設):	藍牙功能啟用。
Off (關閉):	藍牙功能停用。



支援的檔案類型和編解碼器

編解碼器	取樣頻率	位元率	位元長度	副檔名
PCM	32/44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz	---	16 / 24 位元	wav
MPEG-1 Audio Layer 3 CBR/VBR	32/44.1/48 kHz	32 - 320 kbps	16 位元	mp3
AAC-LC	32/44.1/48 kHz	48 - 320 kbps	16 位元	m4a aac
wma9 CBR	32/44.1/48 kHz	CBR: 48 - 192 kbps	16 位元	wma
flac	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz	---	16 / 24 位元	flac
ALAC	44.1/48/88.2/ 96/176.4/192 kHz	---	16 / 24 位元	m4a
DSDIFF DSF	2.8 / 5.6 MHz	---	1 位元	dff dsf

備註

- 不支援 DRM 保護文件，如 Apple 的 FairPlay DRM。
- 如果您選擇了高位元率或高解析度的音樂源，則在輸出前以編解碼器將其設為適當級別。
- ALAC 解碼器根據 2.0 版 Apache 許可證分發 (<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>) 下散佈。



商標資訊



Google Play 和 Google Play 商標是 Google LLC 的商標。



App Store® 已在美國和其他國家註冊。



Dolby、Dolby Atmos 及雙 D 符號為 Dolby Laboratories Licensing Corporation 的註冊商標。在 Dolby Laboratories 的授權下製造。屬機密尚未發表的產品。版權 © 2012–2024 Dolby Laboratories。版權所有。



Wi-Fi CERTIFIED 6® 和 Wi-Fi CERTIFIED 6 標誌是 Wi-Fi Alliance® 的註冊商標。
Wi-Fi 認證可確保裝置通過 Wi-Fi Alliance 進行的互通性測試，該集團是認證無線區域網路裝置互通性的組織。



藍牙® 文字標記和標誌為 Bluetooth SIG, Inc. 持有的註冊商標，DEI Sales, Inc. 已取得該標記之使用許可。所有其他商標和商標名稱均為其各自所有者的財產。





Apple、AirPlay、iPad、iPad Air、iPad Pro、iPhone 和 Mac 為 Apple Inc. 的商標，在美國和其他國家均已註冊。

IOS is a trademark or registered trademark of Cisco in the U.S. and other countries and is used under license.

「iPhone」商標有在日本境內使用，獲得了來自 Aiphone K.K. 的認證。

Use of the Works with Apple AirPlay badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.



Apple, Apple Home, HomeKit, HomePod, HomePod mini, AirPlay, iPad, iPad Air, iPad Pro and iPhone are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries.

Use of the Works with Apple badge means that an accessory has been designed to work specifically with the technology identified in the badge and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards.

ROOM READY

Being Room Ready means that Denon uses Room streaming technology, for an incredible user interface, simple setup, rock-solid daily reliability, and the highest levels of audio performance, without compromise.



規格

無線 LAN

網路類型：

符合 IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax

使用的頻率範圍：

2.4 GHz, 5 GHz

藍牙® 技術

支援的音訊格式：

SBC

支援的音訊應用：

發射功率：

1 類功率

標準範圍：

視距內 30 m*

* 實際通信範圍視裝置之間的障礙物、微波爐電磁波、靜電、無線電話、接收敏感度、天線性能、作業系統、應用軟體等影響因素而異。



一般資訊

工作溫度：41 °F - 95 °F (5 °C - 35 °C)

電源：AC 100 – 120 V, 50/60 Hz

功耗：20 W

網路待機模式下的耗電量：

連線	HEOS 應用程式設定項目		功耗
	Wi-Fi (第 46 頁)	藍牙 (v 第 46 頁)	
Wi-Fi 2.4 GHz	開啟	關閉	1.8 W
Wi-Fi 5 GHz	開啟	關閉	1.8 W
藍牙	關閉	開啟	1.5 W
USB Type-C 轉乙太網路轉接器	關閉	關閉	2.0 W
所有網路連接埠啟用	開啟	開啟	2.3 W


深度待機模式下的耗電量：0.3 W

最大類比輸入：2 Vrms



尺寸

單位：吋 (mm)

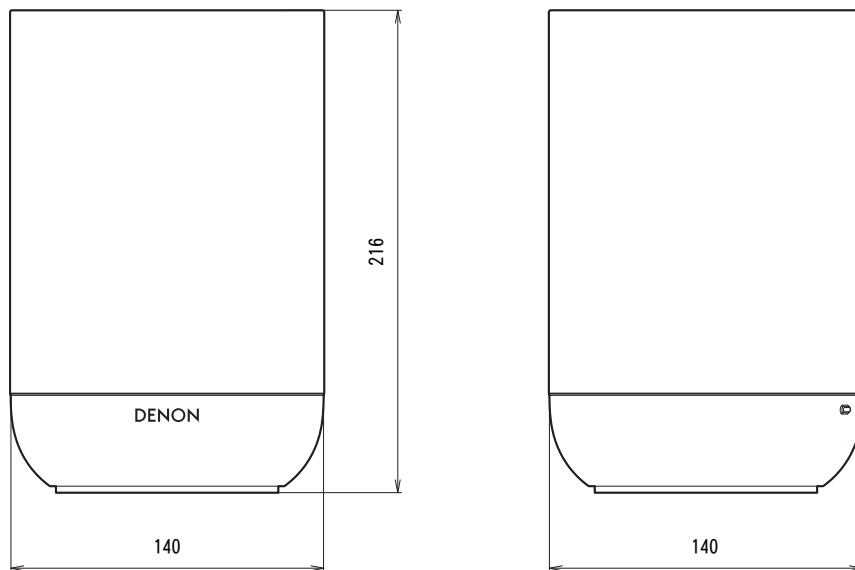

重量：2.2 kg

出於改進目的，規格和設計得隨時更改，恕不另行通知。





環球視野
知音相伴

環球知音企業股份有限公司
Cosmos HiFi Co., Ltd.

10485 台北市中山區建國北路二段 66 號 11 樓之 1

Tel : 02 2516 5028

Fax : 02 2517 1452



DENON®

www.denon.com